


EFD Corporation

如何使用 FloEFD 的 Remote Solver 功能

Step 1

先在 Remote 的機器單獨安裝 FloEFD 的 Solver 程式，如下圖：

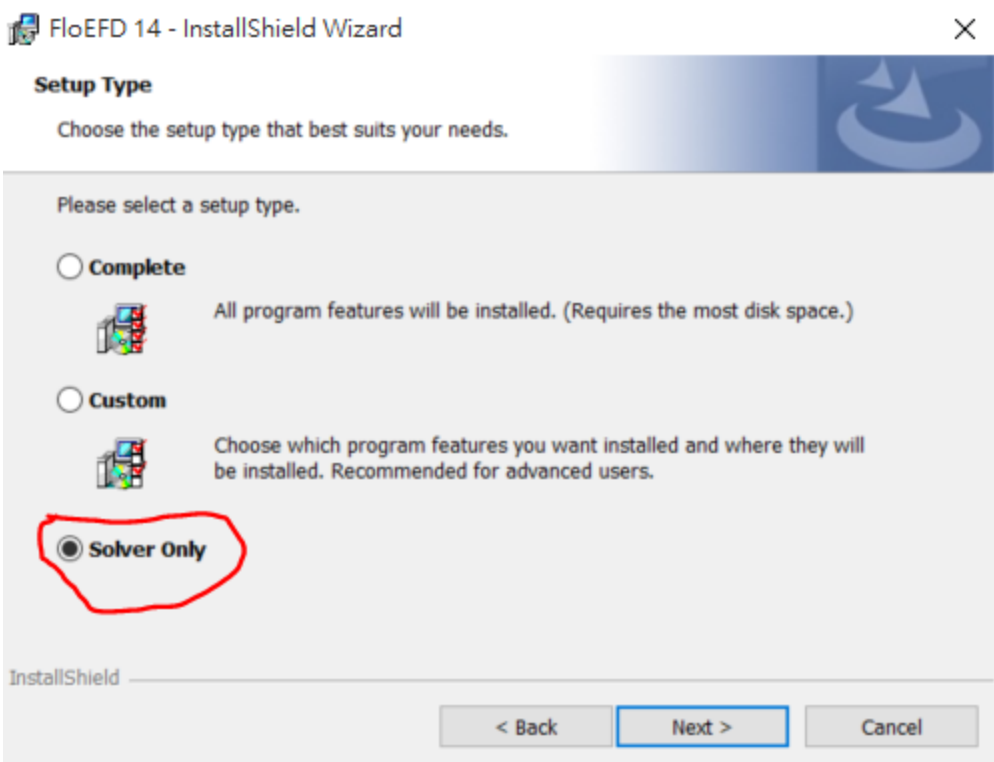


Step 2

利用網路版 license 的特性設定 Remote PC 的 license 指向 License Server

Step 3


在 Remote PC 執行 Remote Solver Setup，如下圖：

主要是指派一個暫存目錄 (例如：C:\temp)，用來暫時存放結果檔，該目錄必須開啟共用模式

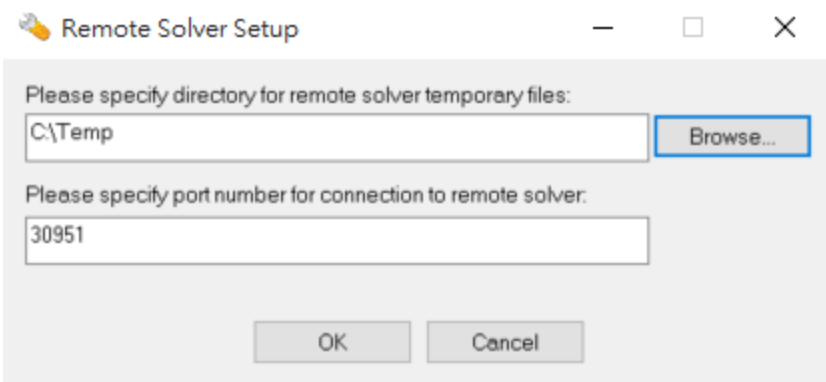


Step 4

執行運算前執行 Add computer，輸入 Remote PC 的電腦名稱後執行 Add，下方會顯示 Remote Solver 的 CPU 數量及記憶體容量，如下圖：

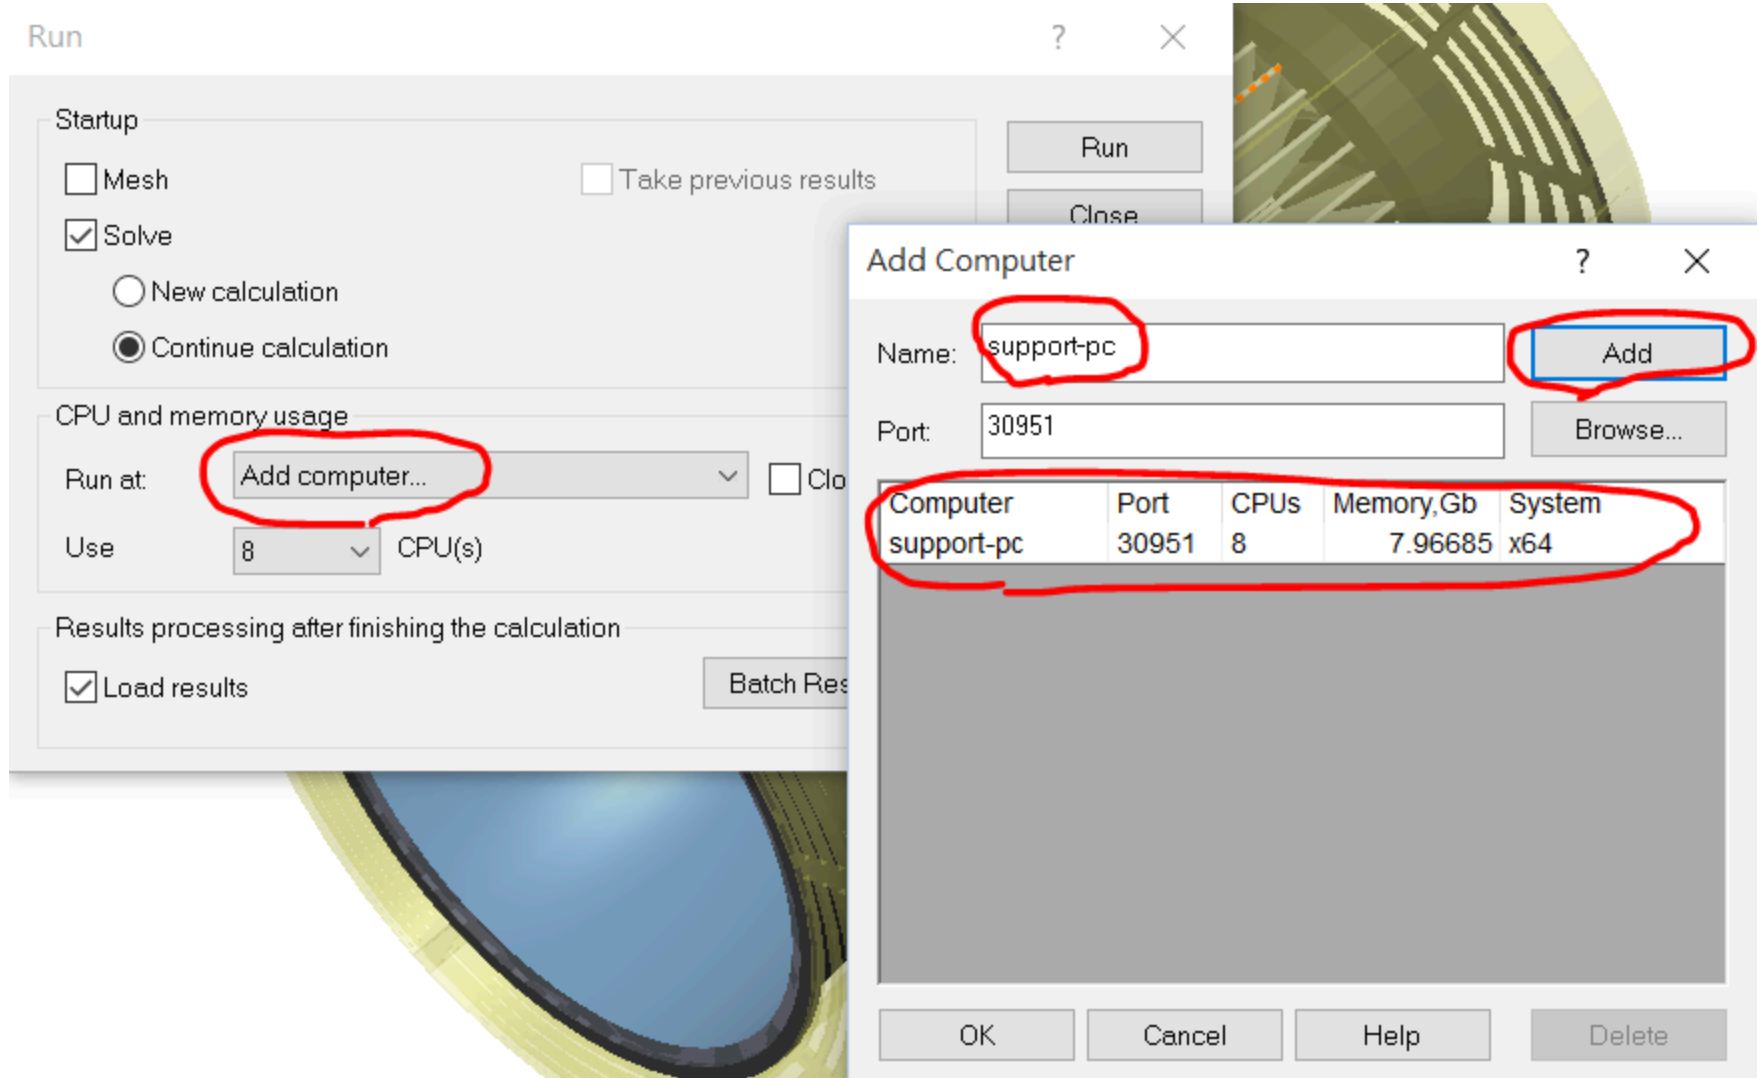

Step 5

執行運算時將 Run at 選擇剛才設定的 Remote PC 即可開始執行運算，運算中將使用 Remote PC 的資源 (CPU & RAM)

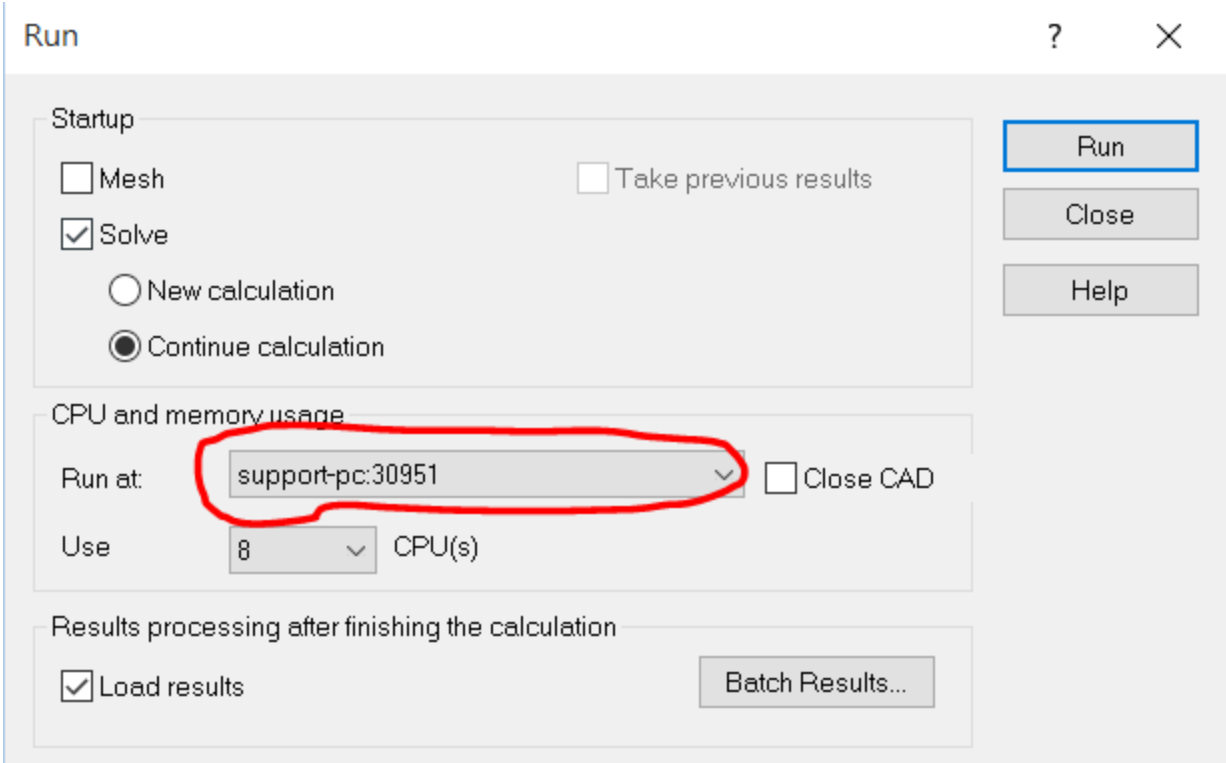

若您需要進一步的產品資料，請與客服部門聯繫 02-87724131 陳小姐或 E-mail 至客服信箱 CSD@efd.com.tw 索取，謝謝！