

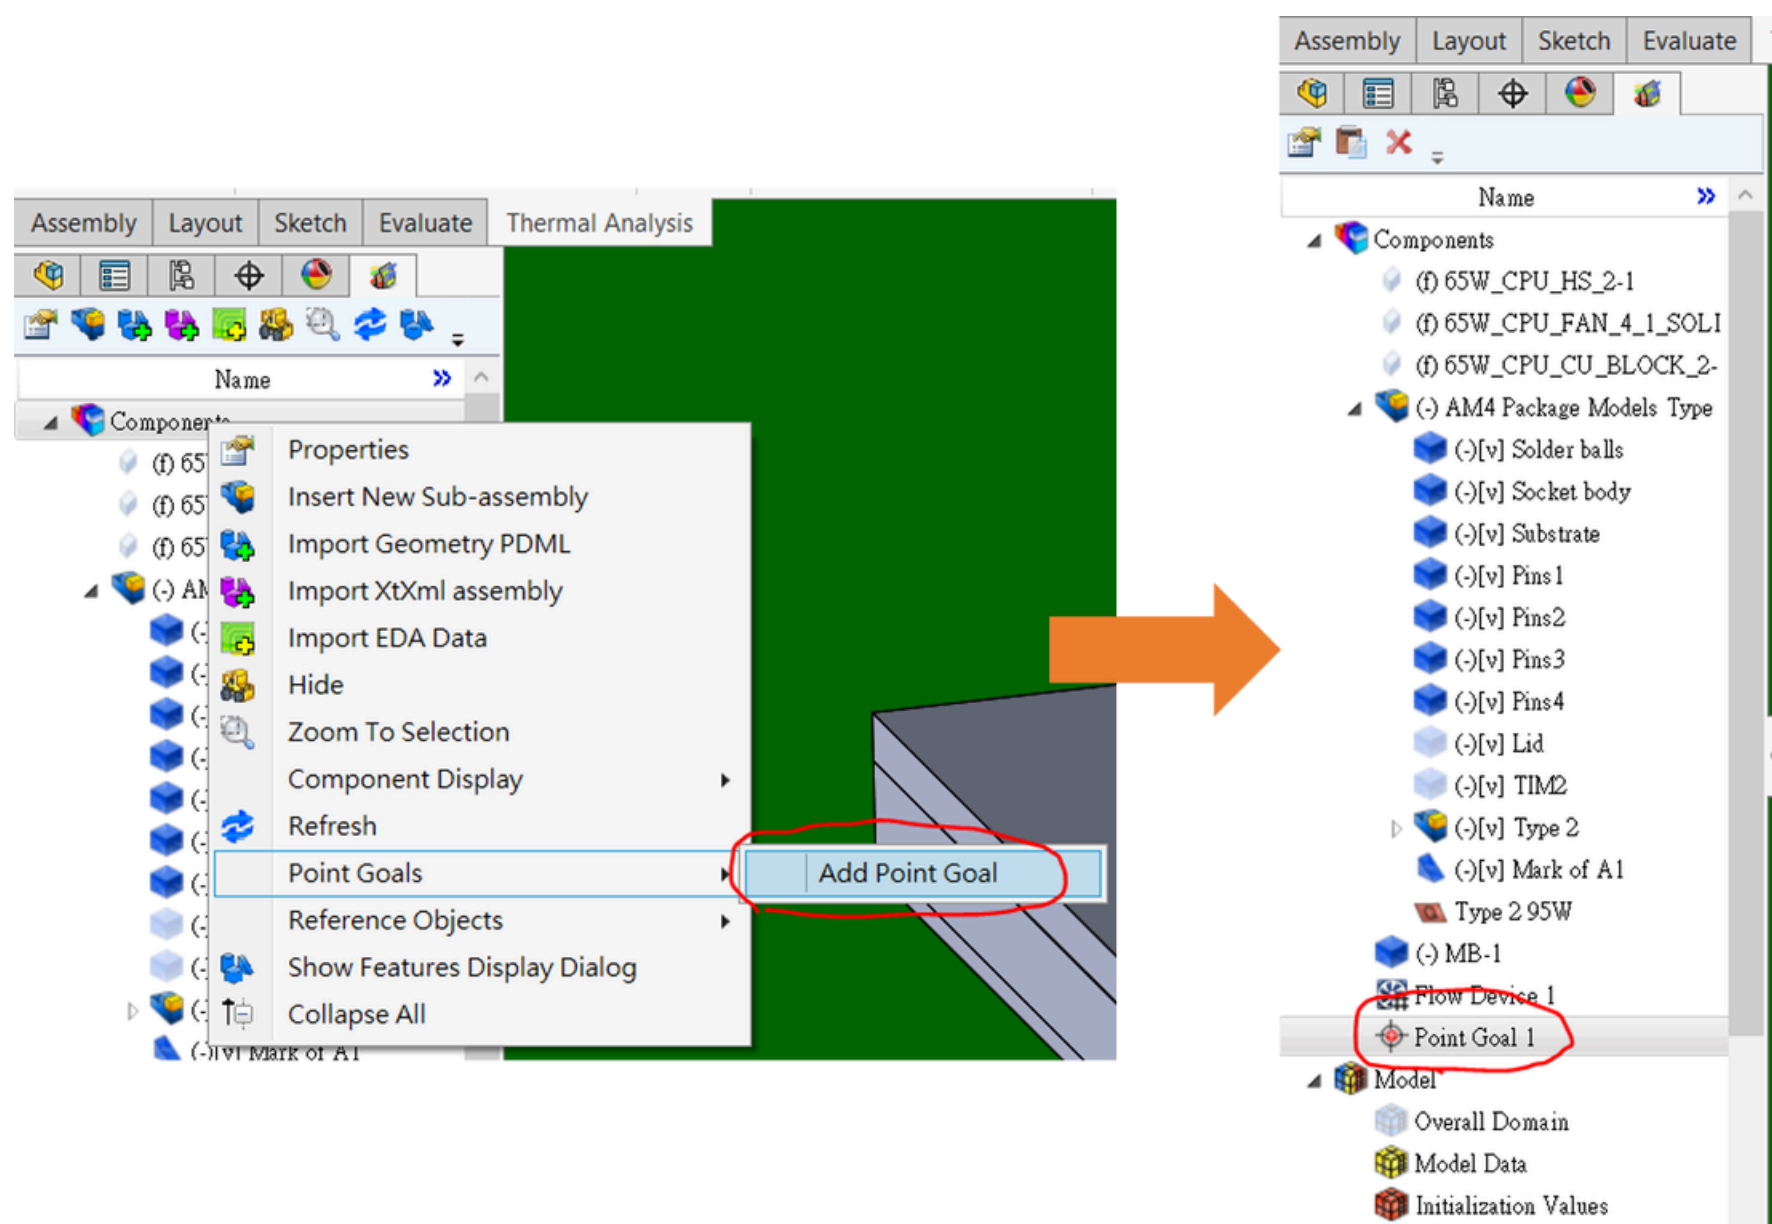


如何在 FloTHERM XT 中設定監控點


Step 1 : 透過 Components -> Point Goals -> Add Point Goal，模型樹狀圖即會產生 Point Goal 1，如下圖：

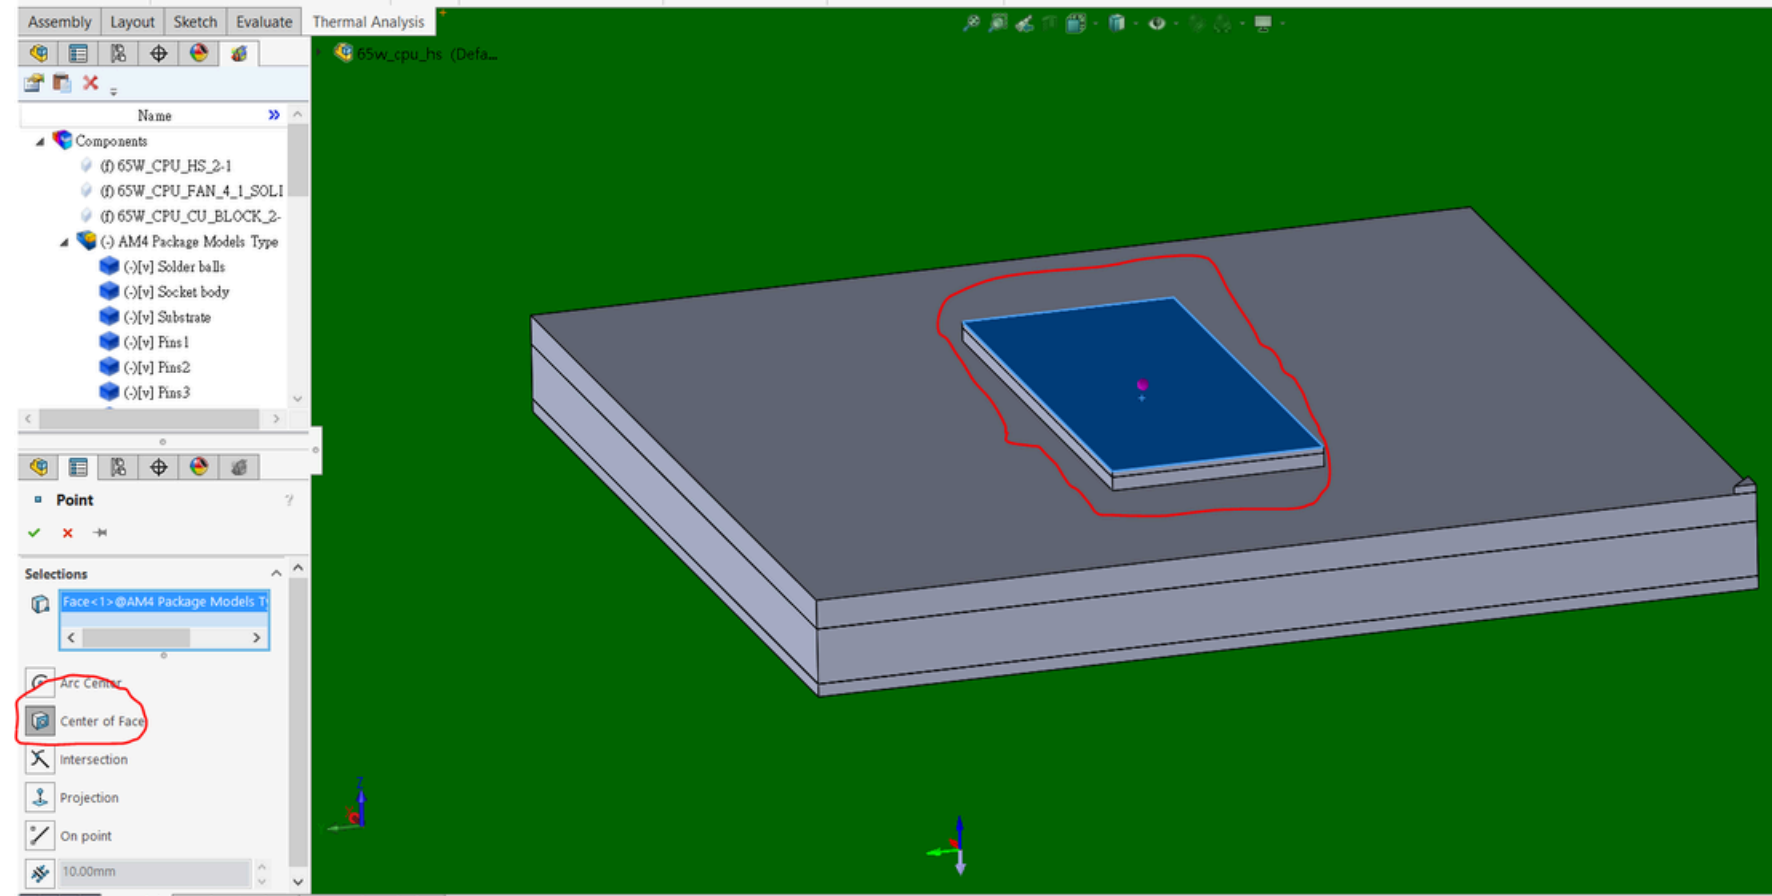

Step 2 : 透過 Insert -> Reference Geometry -> Point 在模型表面中央產生一個 Point，如下圖：

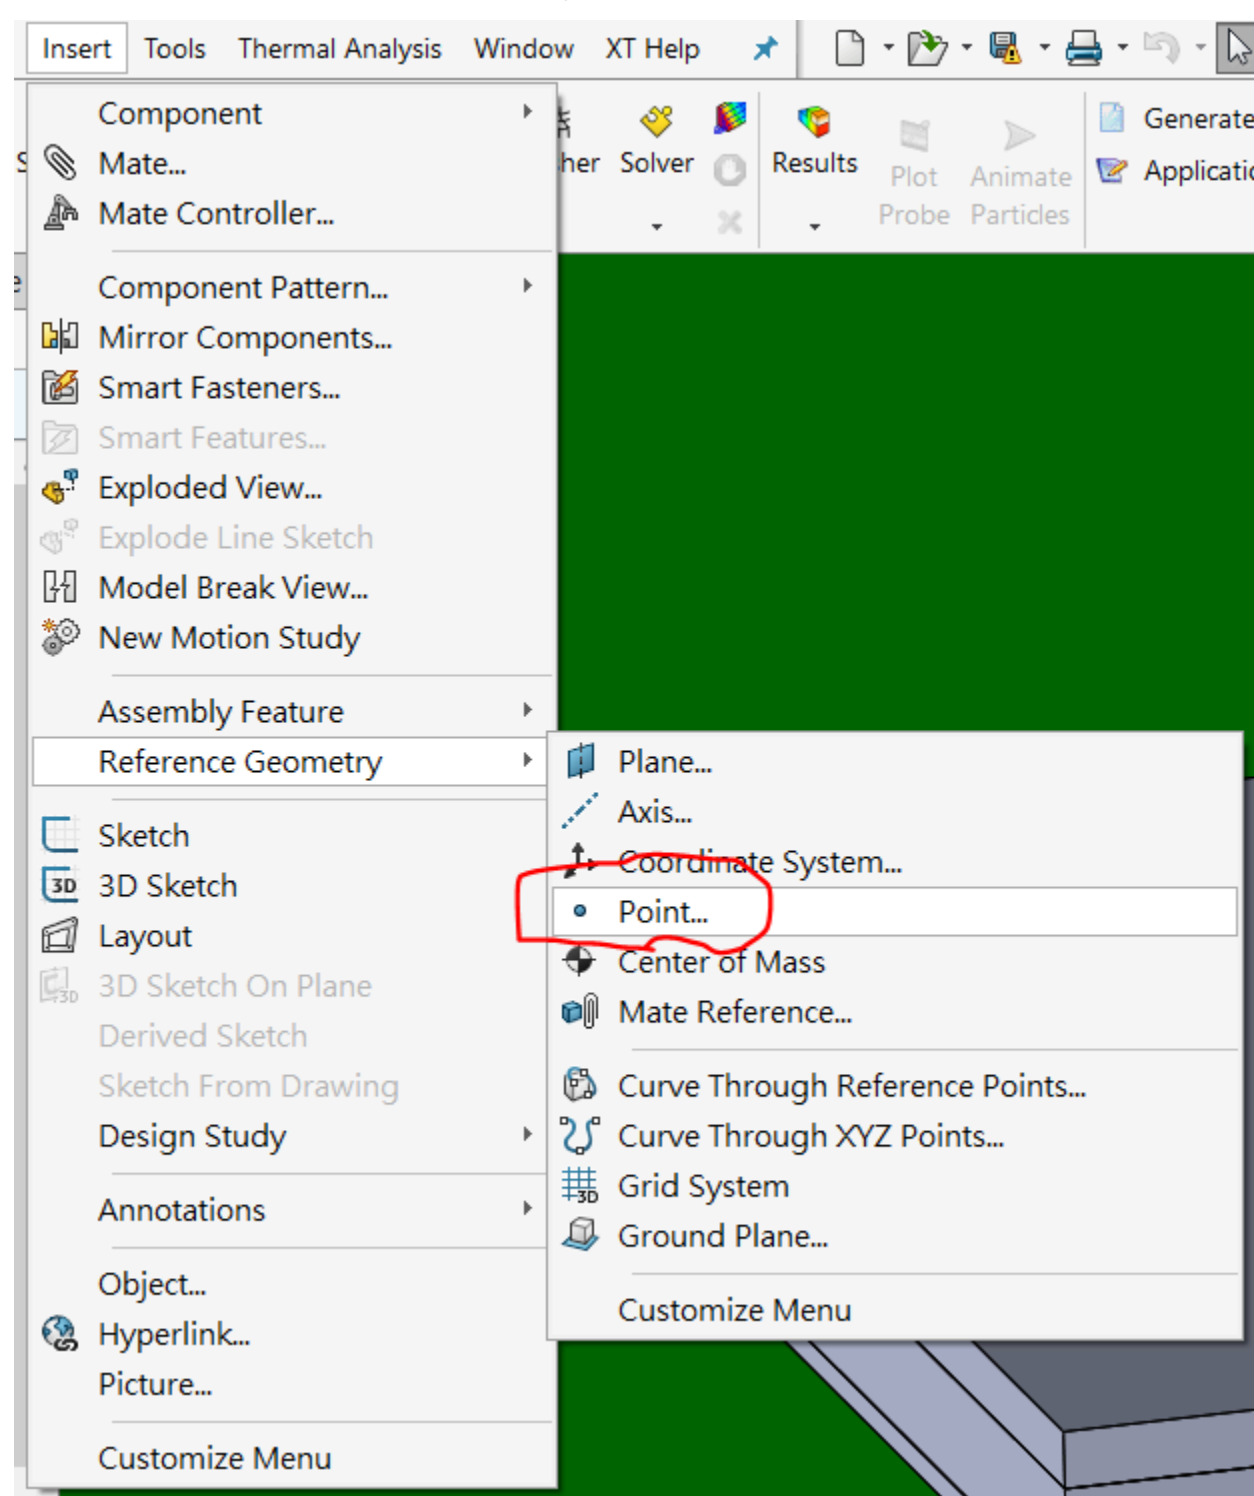

Step 3 : 再將 Point 1 和 Point Goal 1 產生連結，並選擇 Solid Temperature 即可，如下圖：

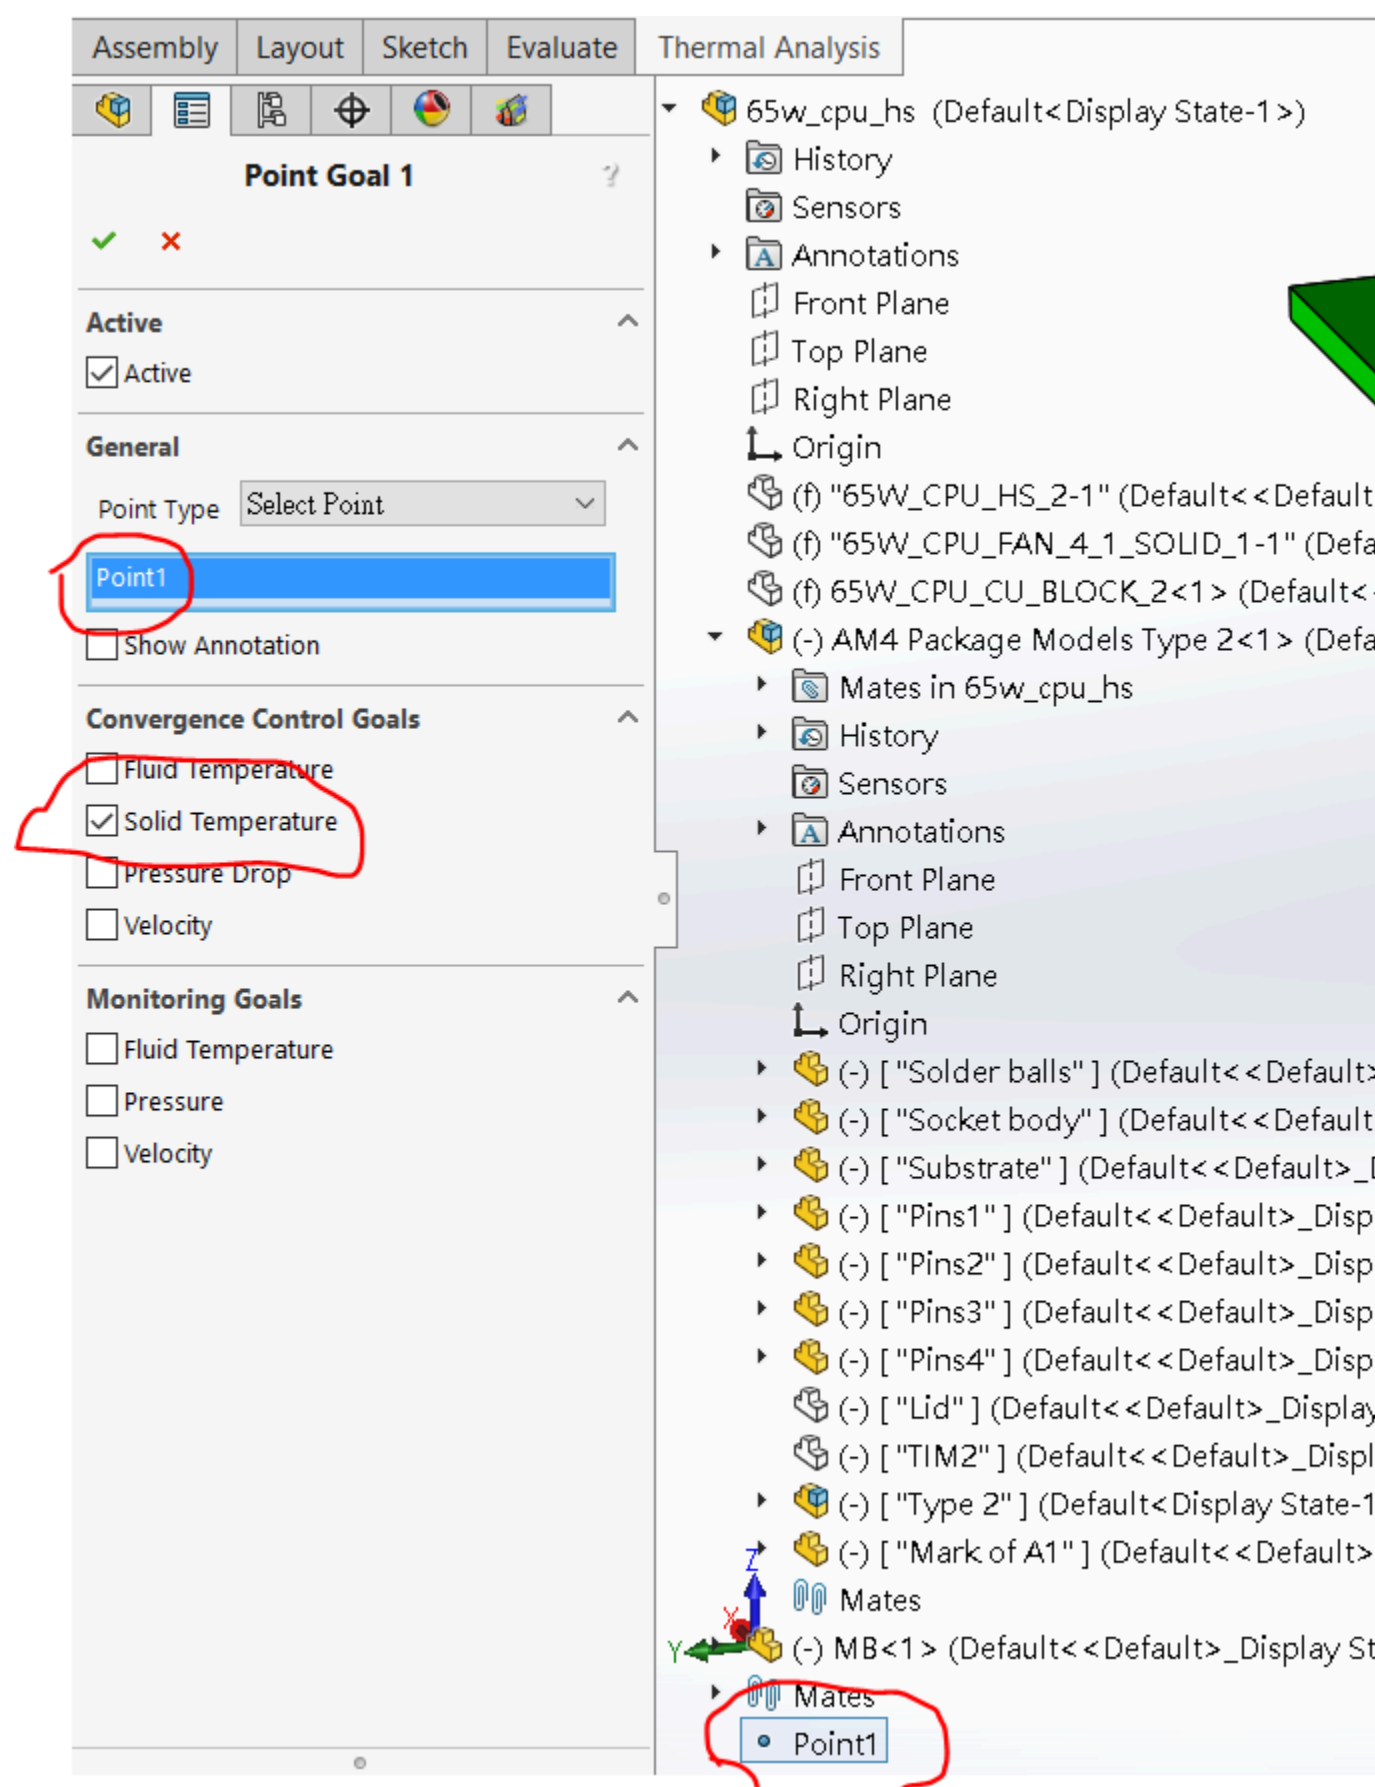

若您需要進一步的產品資料，請與本公司業務部門聯繫 02-87724131 陳小姐或 E-mail 至客服信箱 CSD@efd.com.tw 索取，謝謝！